ヤマハアクセサリー取扱説明書

90793-55028	レーシング スタンド PRO	適 応 機 種 ・オフロードタイプモデル ・モトクロッサー

はじめに

ヤマハアクセサリーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書には安全性に関する情報と商品の正しい組立て方法、正しい取扱い方法について説明してあります。
性能を充分発揮し、安全にお使いいただくために、**本書をよくお読みいただきますようお願い申しあげます。**
本書では正しい組立て、取扱いに関する必要な事項を右記のシンボルマークで表示しています。

〔構成部品〕

No.	品　　名	個数	部品番号
①	スタンドAss'y	1	
②	クッションラバー	2	1NH-27413-00
③	M6 ロングナット	4	90179-06500

〔クッションラバーの取付〕

①スタンドAss'yに②クッションラバーを取付けます。図2のようにA、B、Cの3通りの位置に取付けられます。ご使用になる車種に合わせて選択してください。

図1

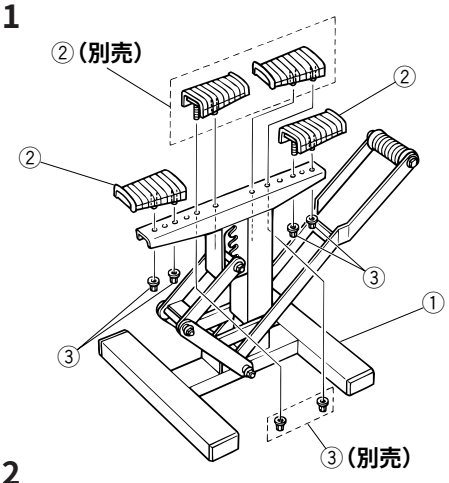

図2

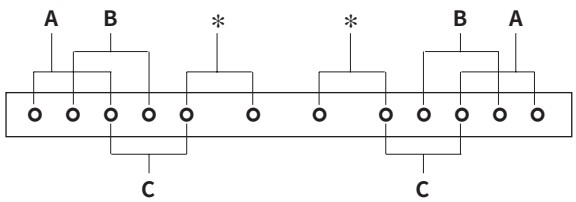

アドバイス

左右のクッションラバーをAの位置に取付けた場合、＊の位置に2個追加して上面をフラットにすることも可能です。　クッションラバー(2個)、　M6ロングナット(2個)を別途お買い求めください。(　M6ロングナットは1個ずつのみ使用します。)

⚠注　意　取扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

〔高さの調節〕

スタンドの高さはご使用になる車種に合わせて5段階に調節できます。
調節はスタンドを下げた状態で、リレーアームを動かして行ないます。

図3

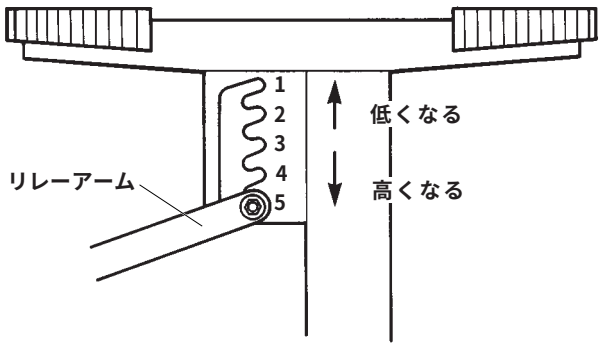

〔スタンドの上げ方、下げ方〕

⚠注　意

- スタンドの上げ下げは、必ずスタンドに載せた車を手で支えながら行なってください。
- スタンドを上げた後、車が安定して載っているか確認してください。
- スタンド使用中は、車に乗らないでください。転倒するおそれがあります。
- スタンドを下げる際、ペダルが勢いよくはね上がります。足などをぶつけないように注意してください。

図4

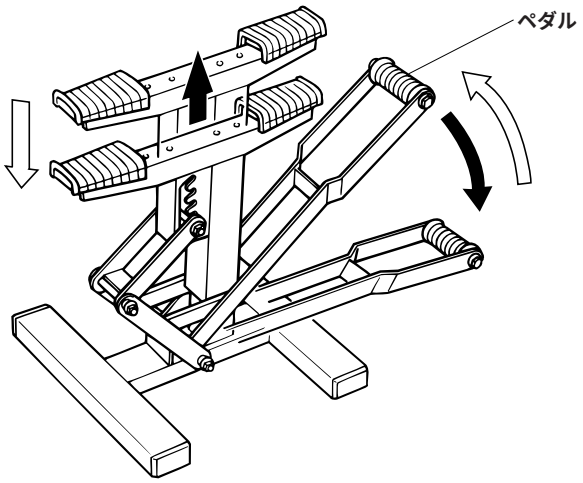

◘ 販売店様へ　この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。
◘ お 客 様 へ　この取扱説明書は必ずよくお読みの上、お車の取扱説明書と一緒に保管してください。

YAMAHA
ヤマハ発動機株式会社
〒438 静岡県磐田市新貝2500